

- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓝ Aufbauanleitung
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓚ Návod na montáž

# Twinflex K



materace

M&K foam GmbH Sp z o.o.  
ul. Toruńska 267  
62-600 Kofo  
Tel. 0048 63 2624300  
Fax 0048 63 2616118  
www.mkfoam.pl



**Kretschmar  
Schlafsysteme  
Hannover**

E.Kretschmar GmbH & Co KG  
Rudolf - Diesel - Weg 10  
30419 Hannover  
Tel. 0049 511 96605540  
Fax 0049 511 96605599

Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.

Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.

Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction.

Vážený zákazník, pred montážou sa prosíme uistiť či v balení sú všetky potrebné diely znázornené v návode.



**! UWAGA !**

**Nie wyrzucać**

Bez instrukcji montażu oraz oznaczeń kontrolnych, reklamacja nie będzie uwzględniona.

**! Achtung !**

**Nicht wegwerfen**

Ohne diese Aufbauanleitung mit Prüfvermerken ist eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich

**! Caution !**

**Do not throw away**

Your complaint will not be considered without the manual and control marking.




**! POZOR !**

**Nevyhadzovať**

Bez návodu na montáž a kontrolného značenia reklamácia nebude prijatá.


A	B	C	D	E	F	G	H
10 x	7 x 50	4	M6 x 55	2 x	2 x	M6	2 x

I	J
1 x	3 x 13

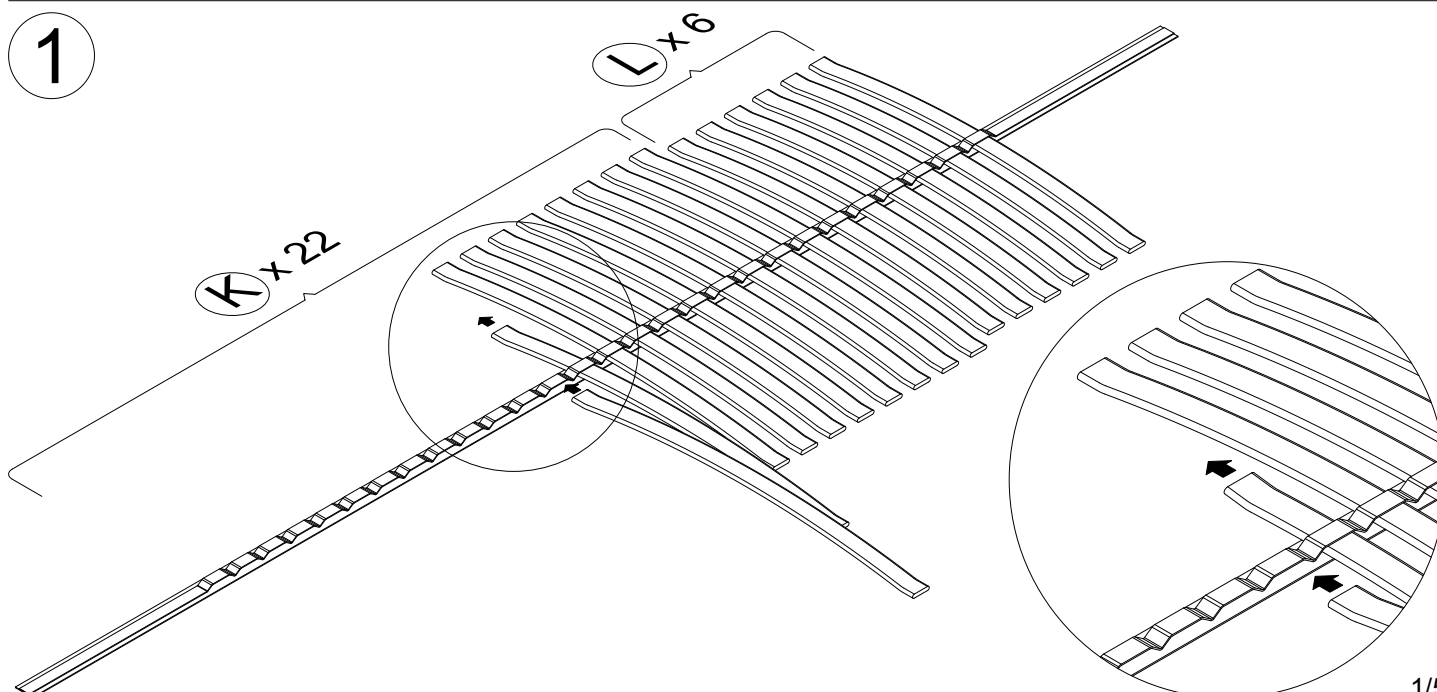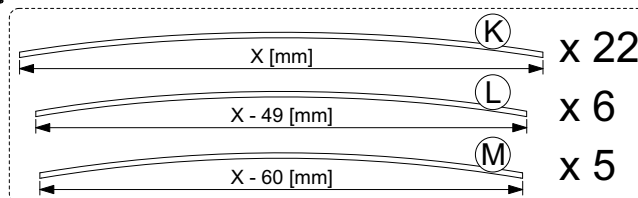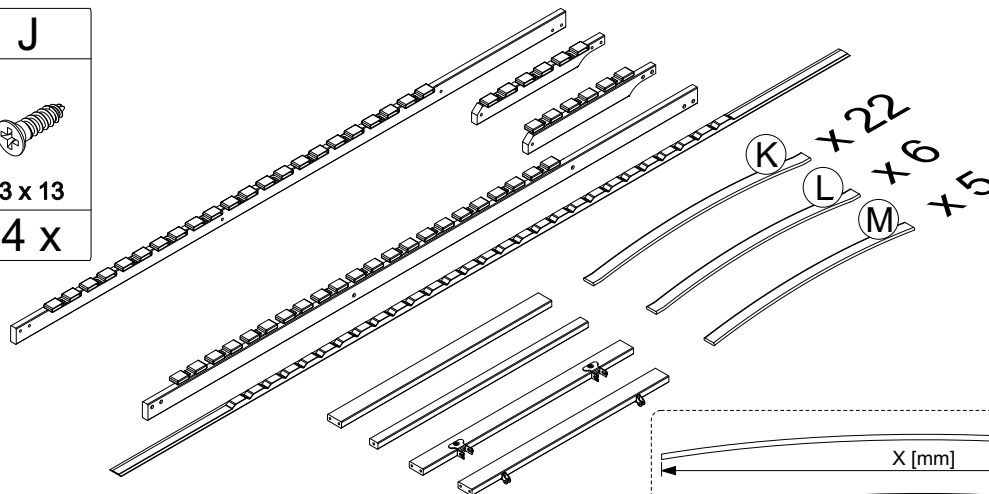


**! Uwaga ! Nie wyrzucać - ! Achtung ! Nicht wegwerfen - ! Caution ! Do not throw away - ! Pozor ! Nevyhadzovať**


2

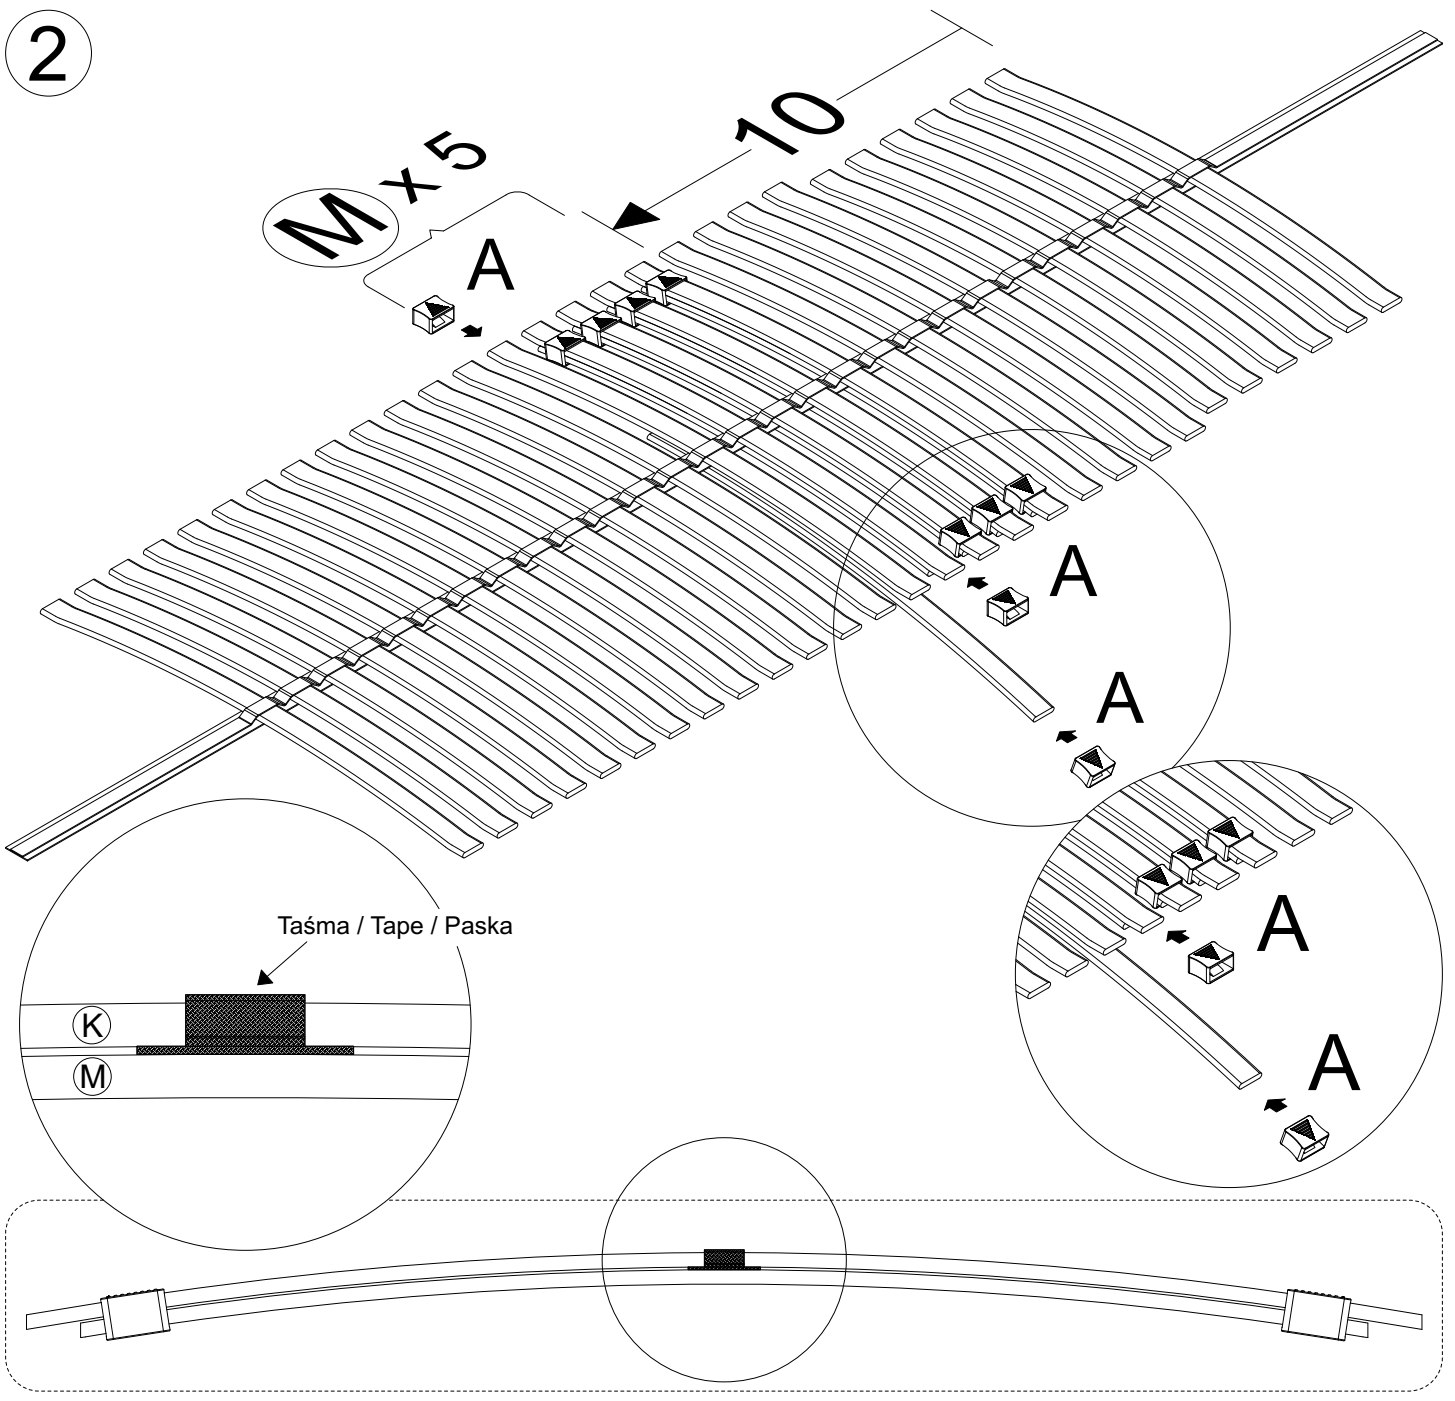


3

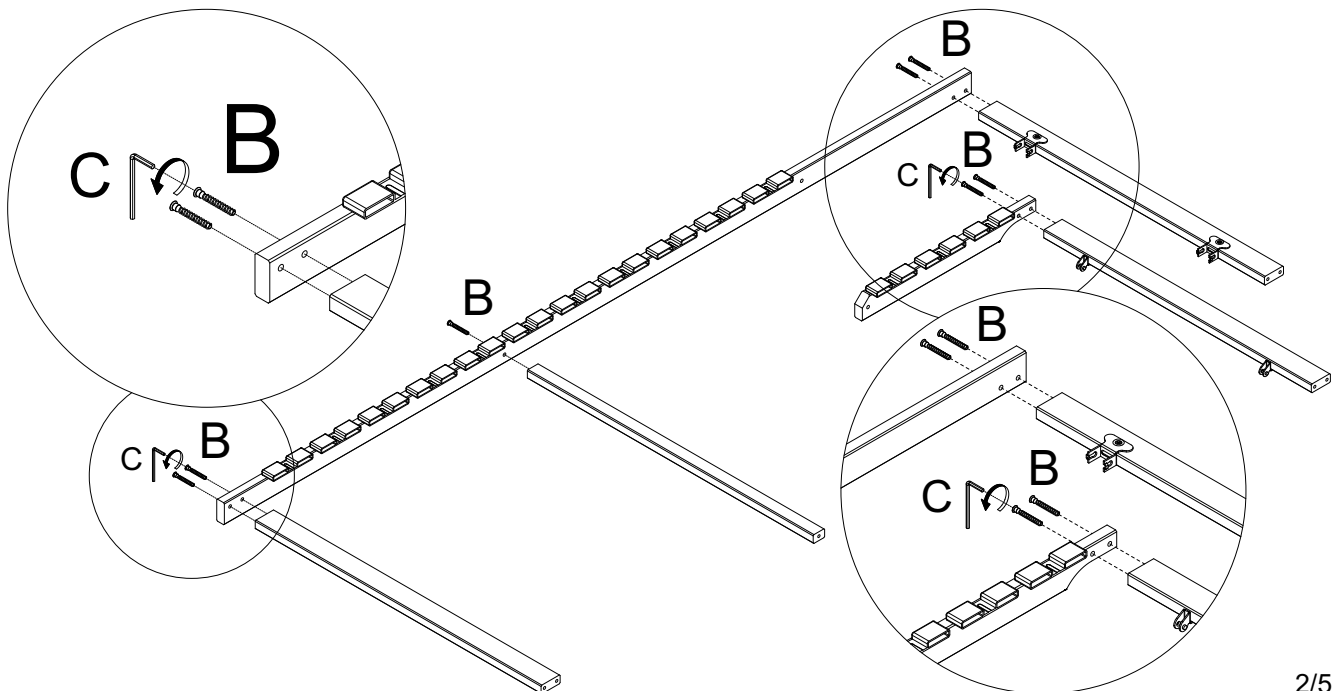


4

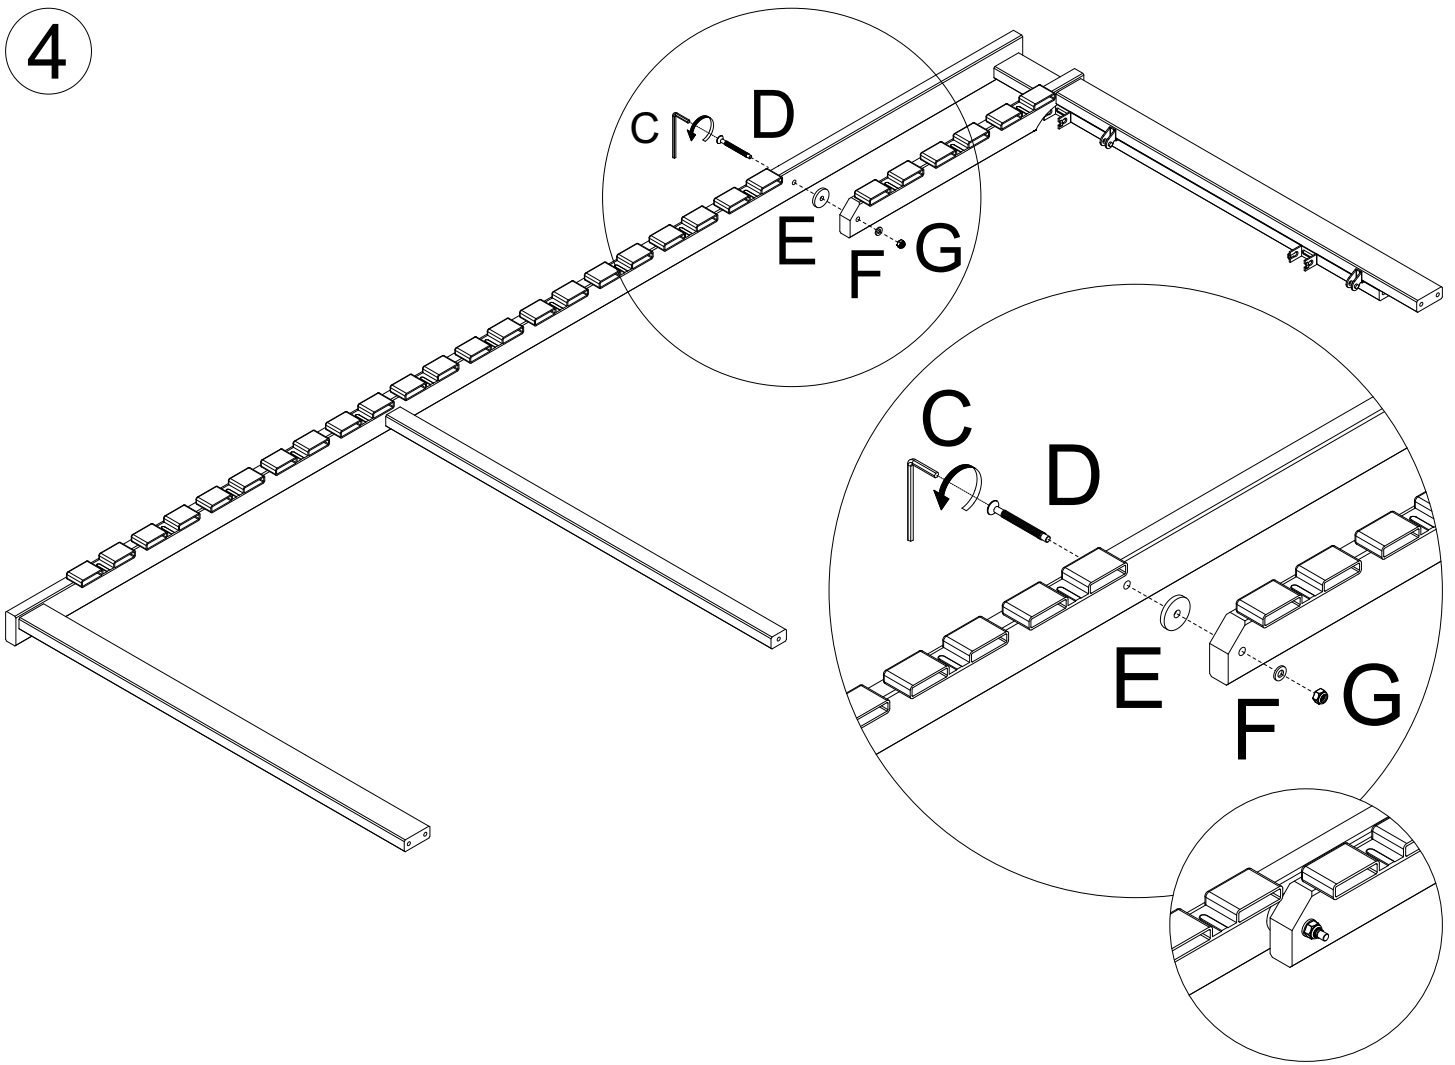


5

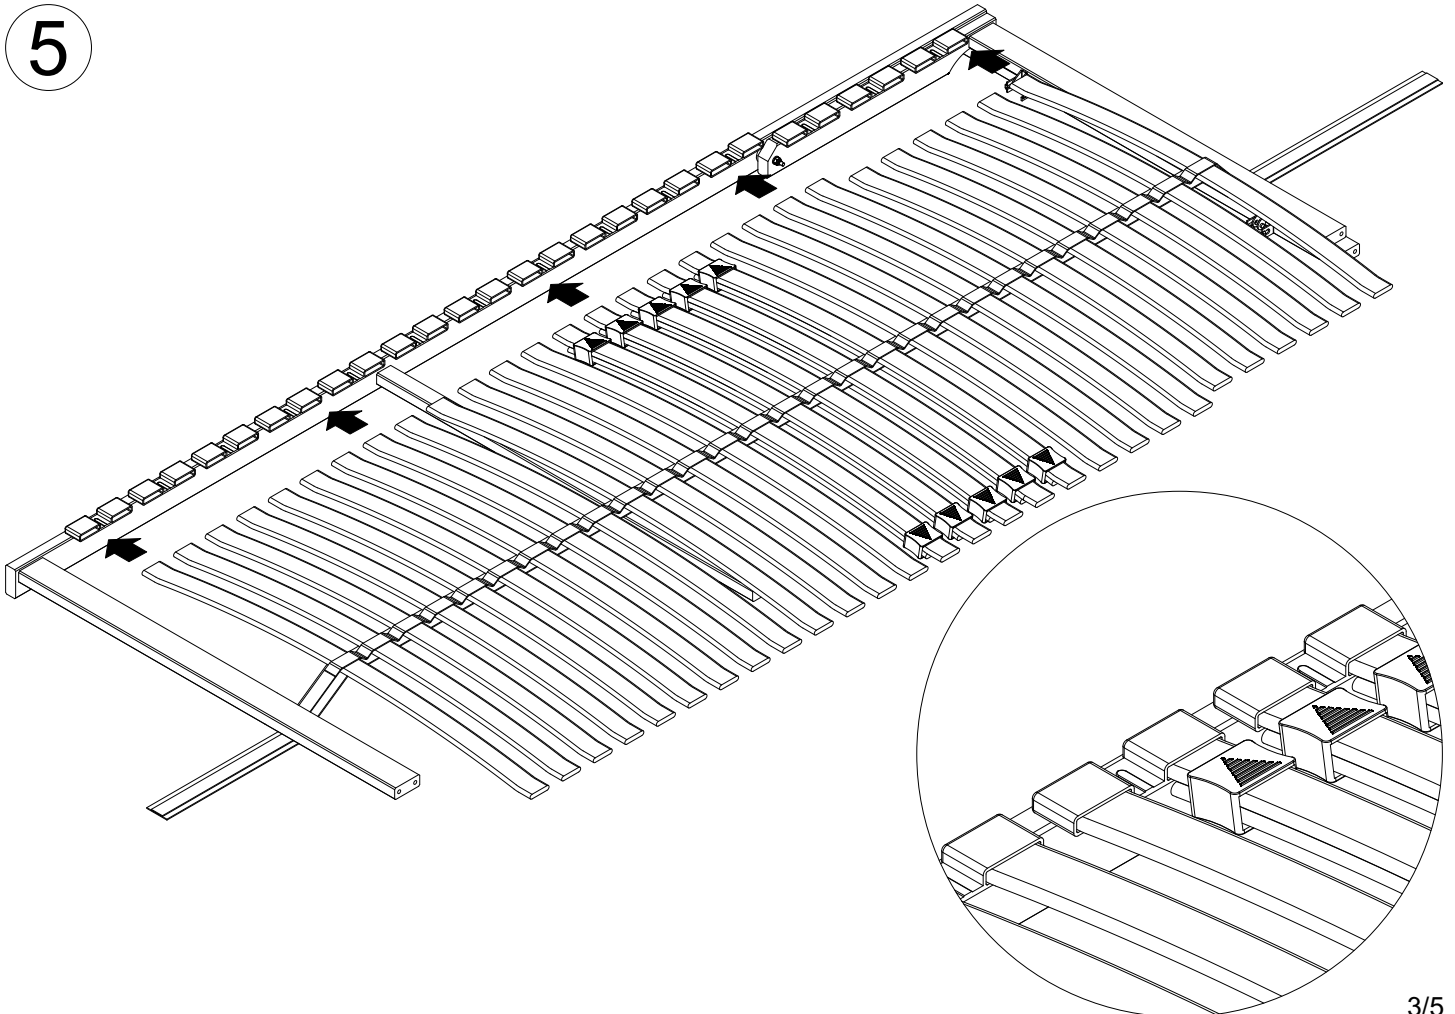


6

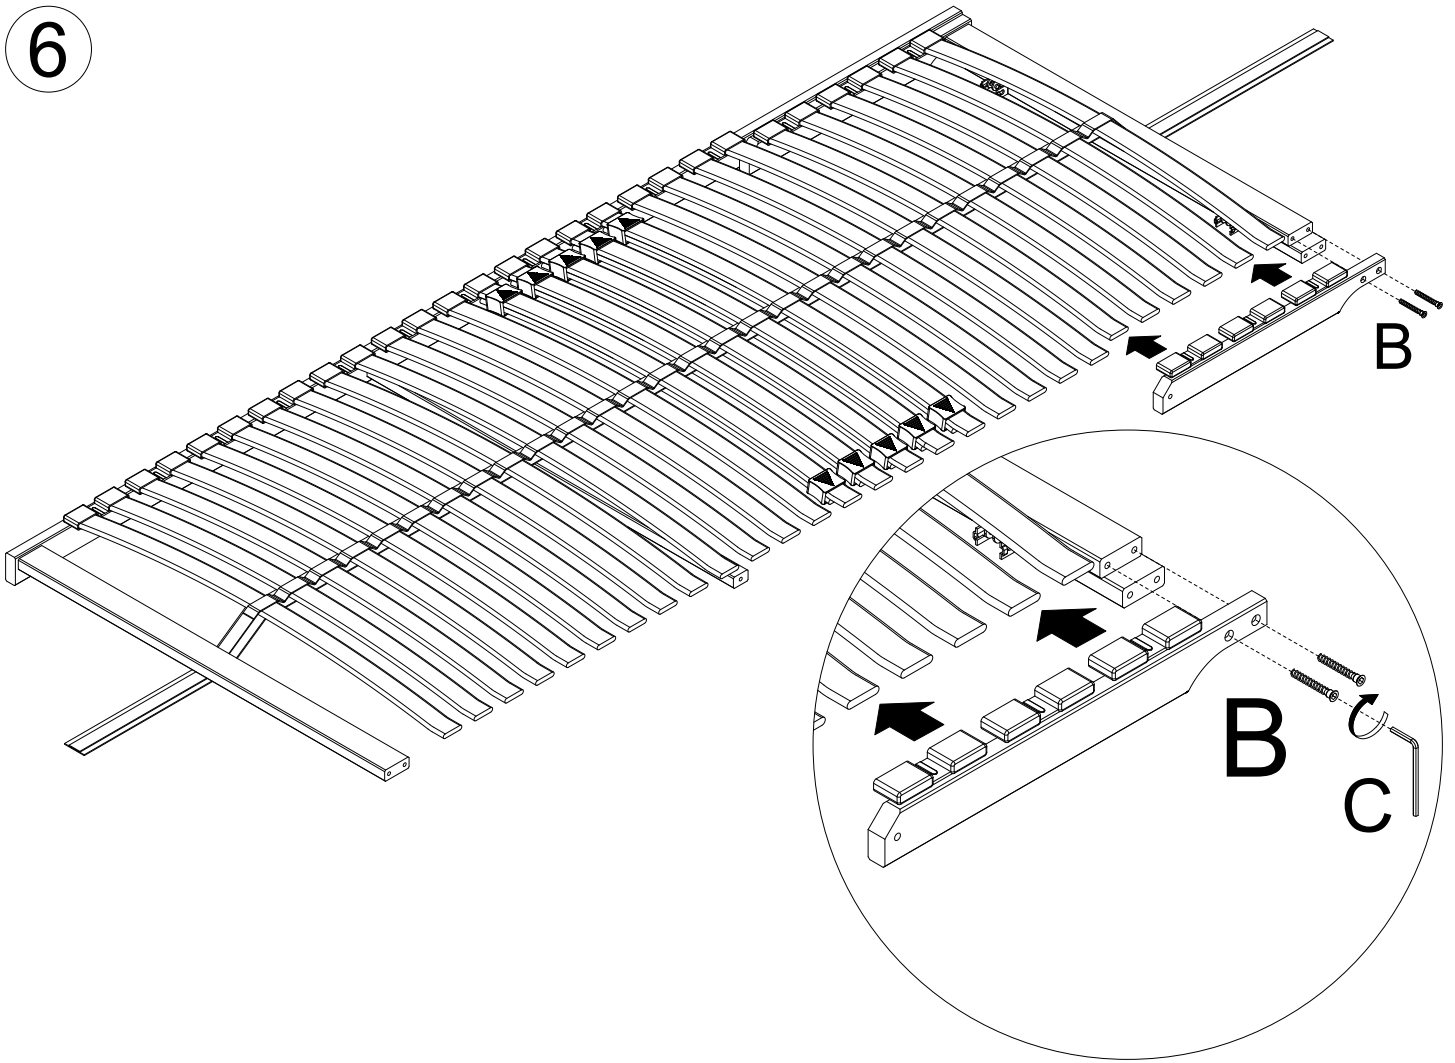


7

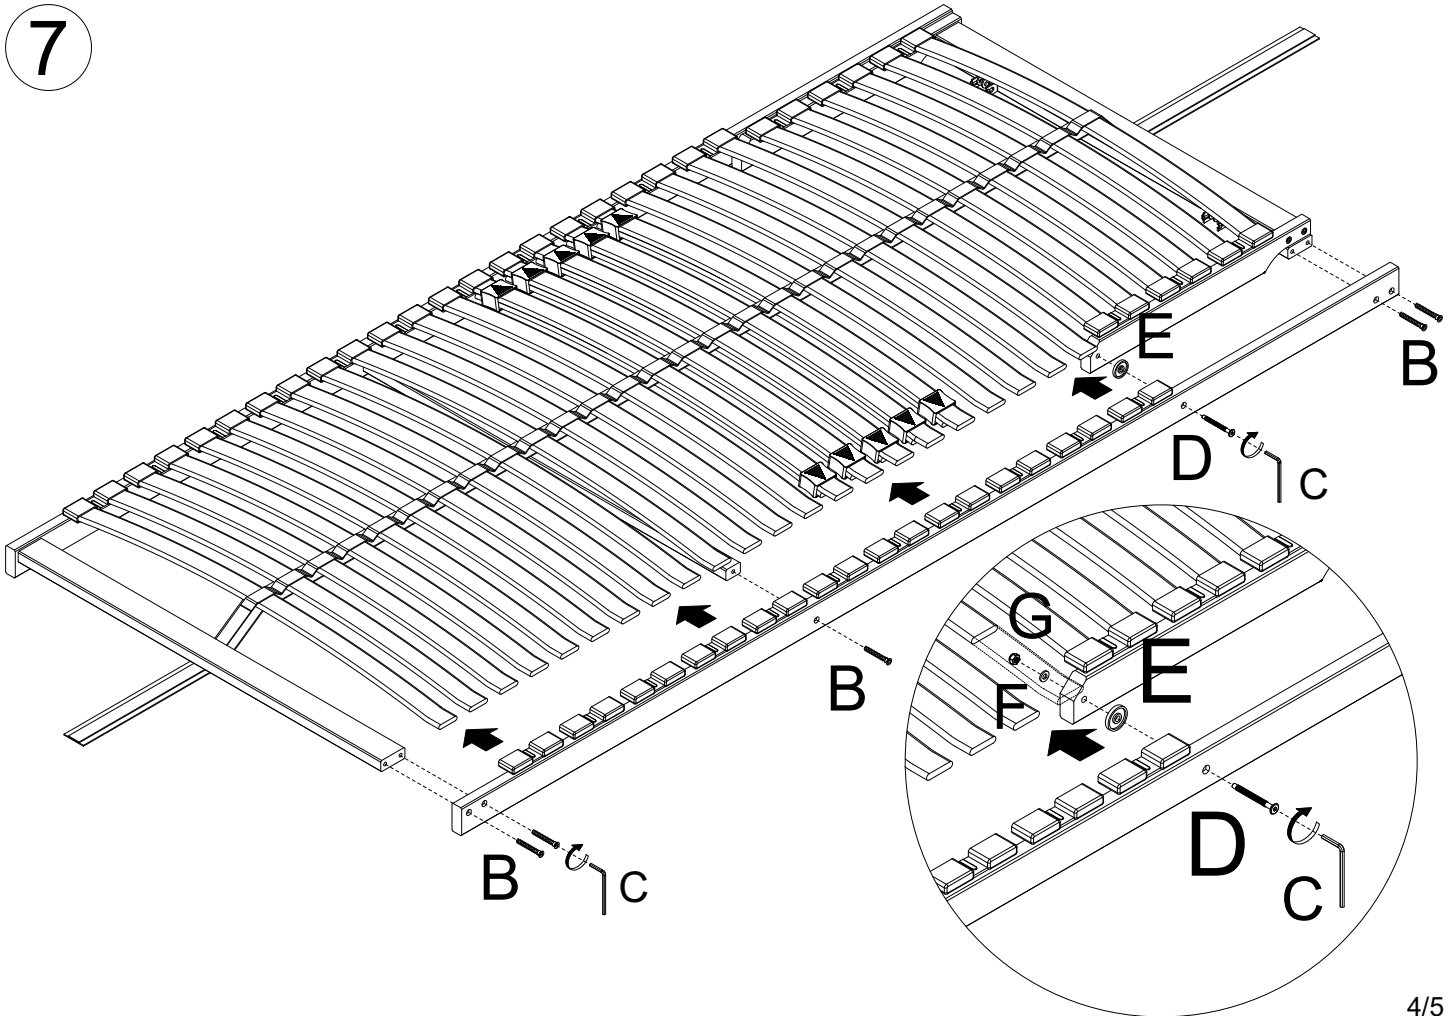

8

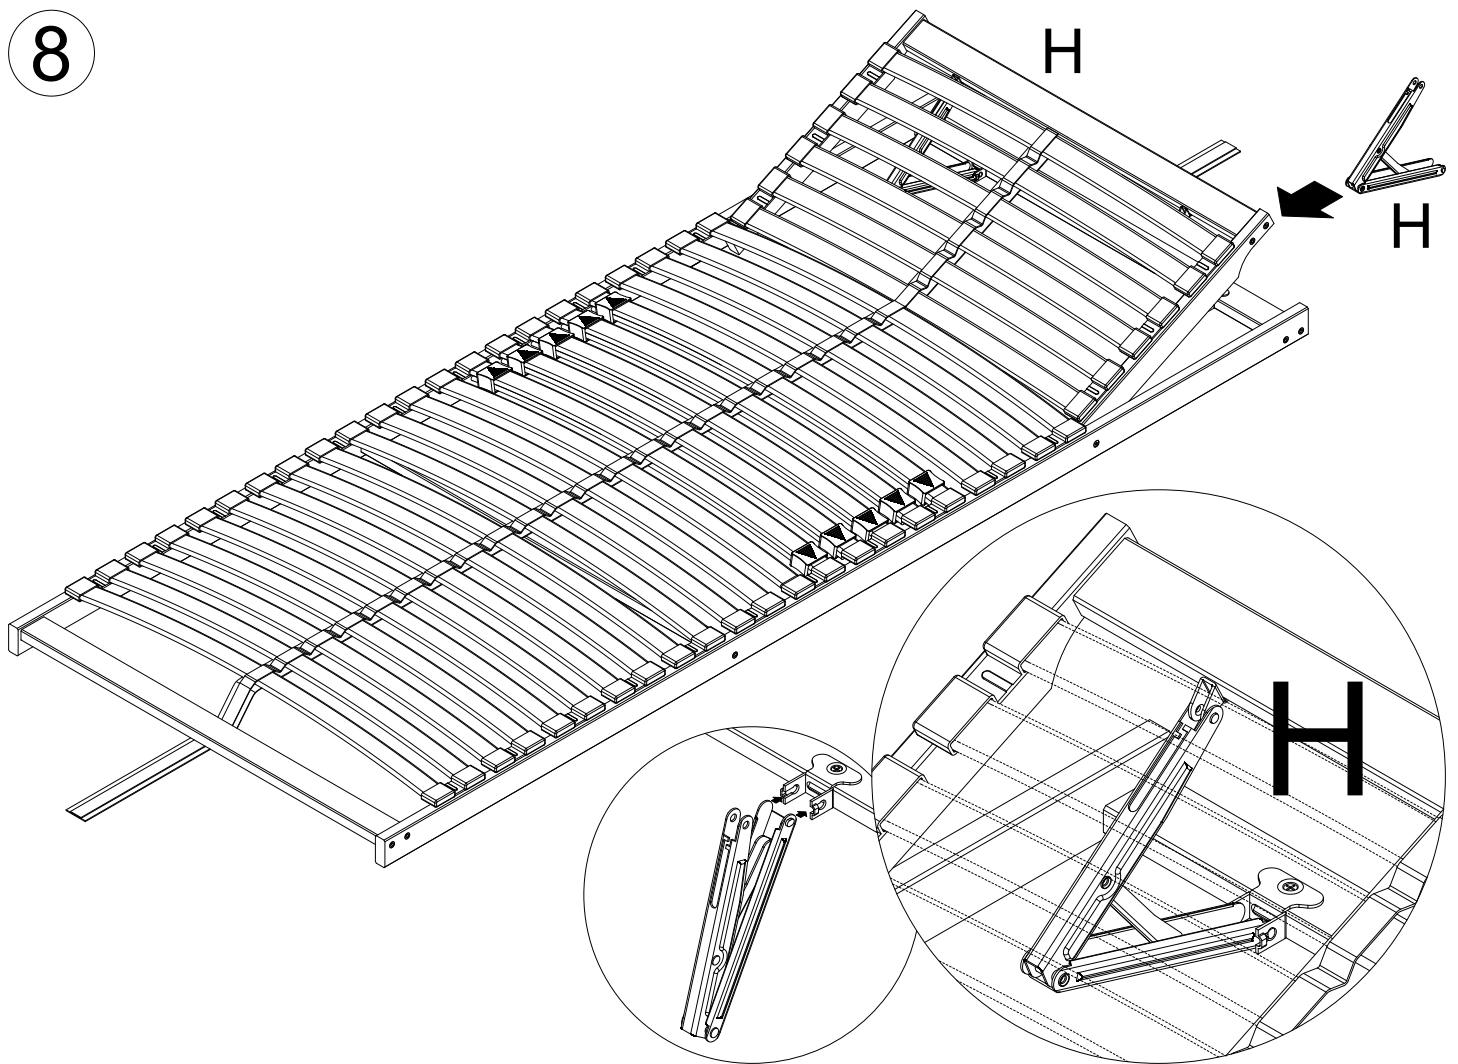

9

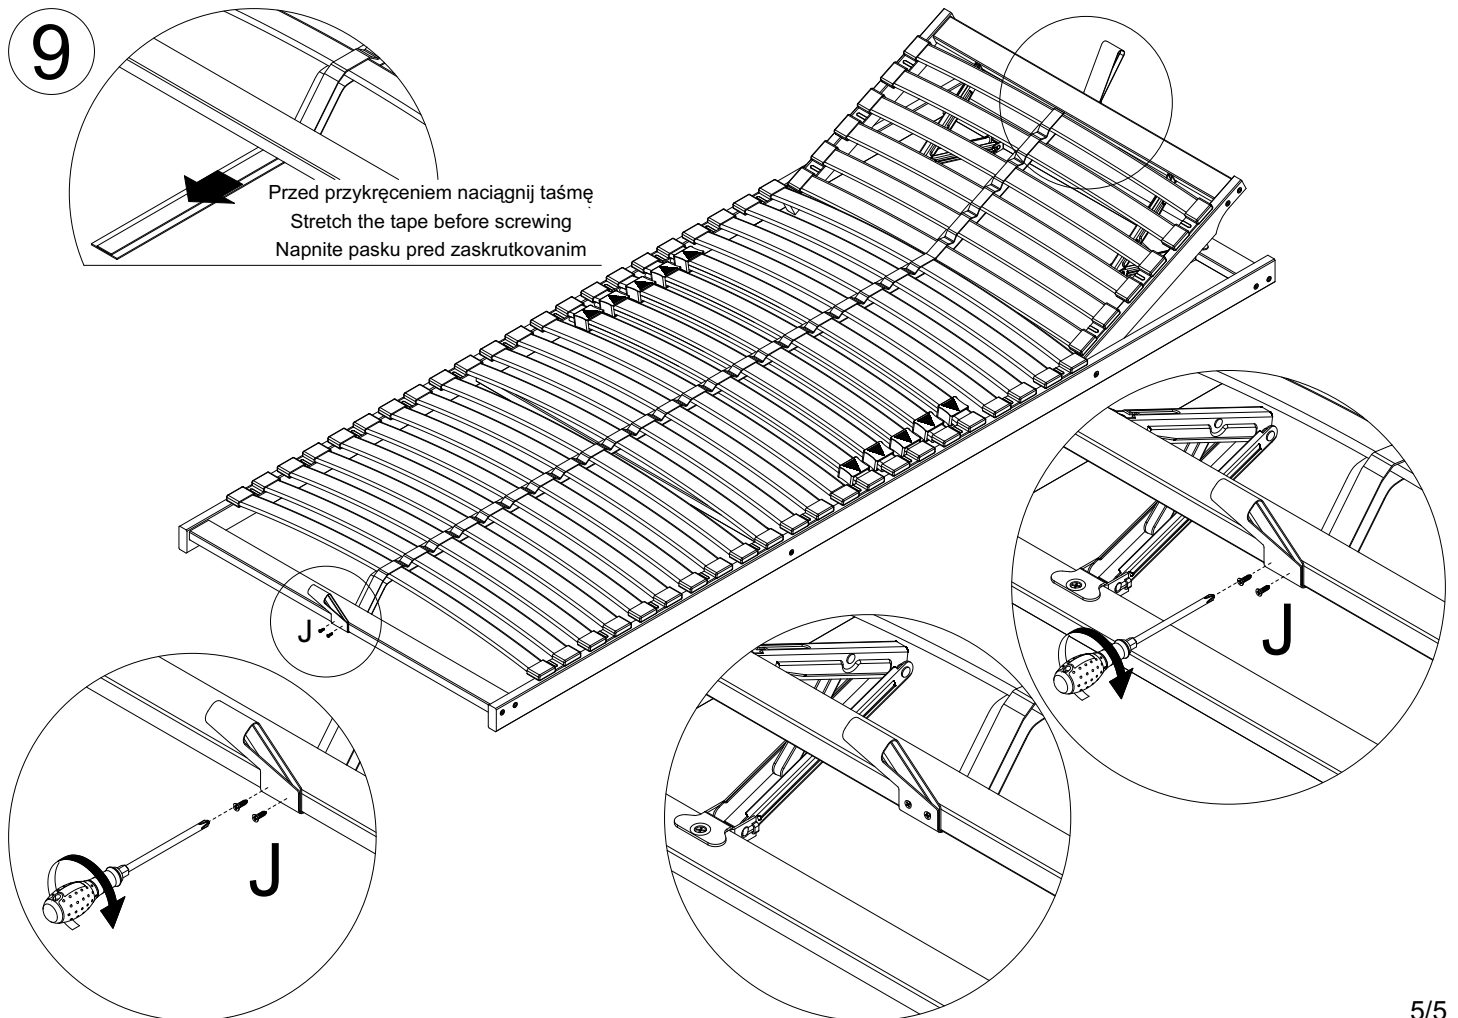

Przed przykręceniem naciągnij taśmę  
Stretch the tape before screwing  
Napiňte pasku pred zaskrutkovaním